

本紙では、無線LAN USBアダプター (WN-G54/USL) をセットアップし、そのパソコンからアクセスポイントと接続する方法を説明しています。

M-MANU200314-01

### お使いのパソコンを確認してください

**確認**

- 無線LANアダプターをインストールする前に、無線アクセスポイント(または無線LANルーター)の取扱説明書を参照して、**あらかじめ設置をしておいてください。**
- Windows Connect Nowの機能を利用して、無線アクセスポイント(または無線LANルーター)を設定する場合は、裏面の[Windows Connect Nowでの設定方法]をご覧ください。
- 対応OSは、「Windows XP」、「Windows 2000 ServicePack4以降」、「Windows Me」、「Windows 98 Second Edition」です。  
Windows 2000をご使用の場合、Windows 2000 ServicePack4以降にアップデートしてください。Windows UpdateやMicrosoft社のWebサイトより入手できます。  
Windows Me/98 SEをご使用の場合、USB 1.1接続のみの対応となっています。
- パソコンにUSBポートとCD-ROMドライブがあることを確認してください。
- 本製品は、パソコンのUSBポート直接接続してください。(USBハブ、増設のUSBポートには接続できません。)
- Windows XP ServicePack1以前で、USB 2.0 HostController搭載の機種をご使用の場合は、Windows XP ServicePack1以降にアップデートし、「Windows XPホットフィックス-KB822603」をインストールしてください。Windows UpdateやMicrosoft社のWebサイトより入手できます。

## 1 インストールをする




ここではまだ本製品を挿入しないでください。

下記の作業は、本製品をパソコンに挿入しない状態で行います。  
本製品の取り付けは、下記の作業中にを行います。  
※本製品を挿入してしまった場合は、サポートソフトCD-ROM内オンラインマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。

スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。

① Windowsを起動します。

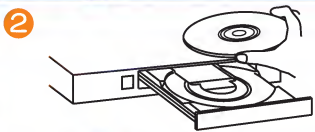

本製品添付の「WN-G54/USL サポートソフト」CD-ROMをセットします。



自動でメニュー画面が表示されますので、「無線LANセットアップ」をクリックします。インストールを開始します。キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。

**注意**





●画面が表示されない!  
[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMをダブルクリックしてください。


**注意**

ここで、「サービスパックの確認」という画面が表示された場合は、画面の指示にしたがってください。

画面はWindows XPの場合

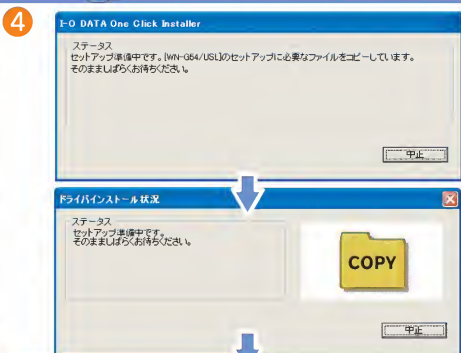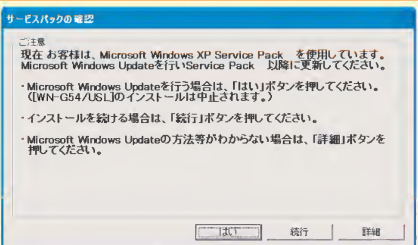

途中画面が表示されますが、マウスやキーボードに触れずにそのまましばらくお待ちください。

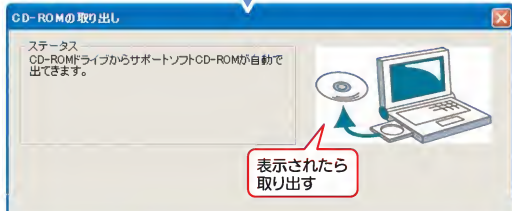


【CD-ROMの取り出し】画面になり、自動でCD-ROMが出てきますので、CD-ROMを取り出します。(画面操作はありません。)

**注意**



●WindowsのCD-ROMを要求された…  
次の手順にしたがってください。  
①WindowsのCD-ROMをパソコンにセットします。  
②[OK]ボタンをクリックします。

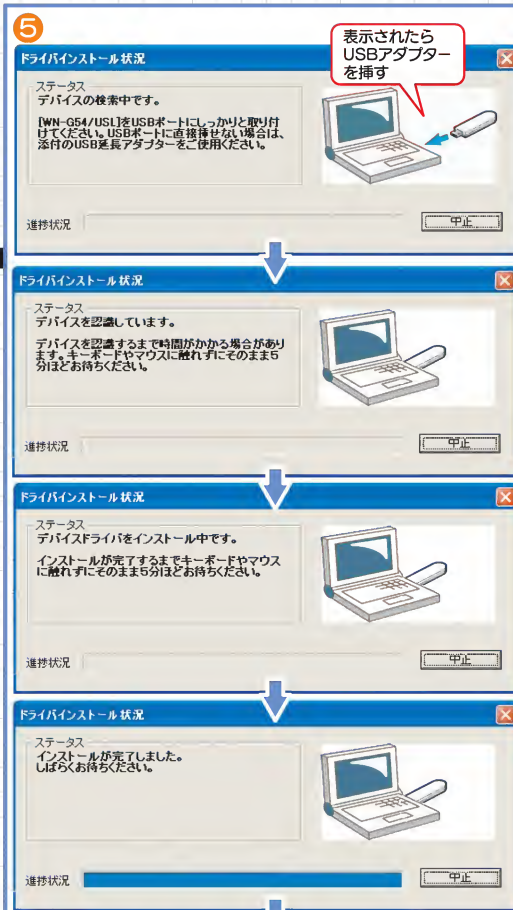


「USBポートにしっかりと取り付けてください」と表示されたら、無線LAN USBアダプターをパソコンのUSBポートの奥までしっかりと挿入します。(画面操作はありません。)

⑥の画面が表示されるまでマウスやキーボードに触れずにしばらくお待ちください。




キャップを外してから、パソコンに挿します。

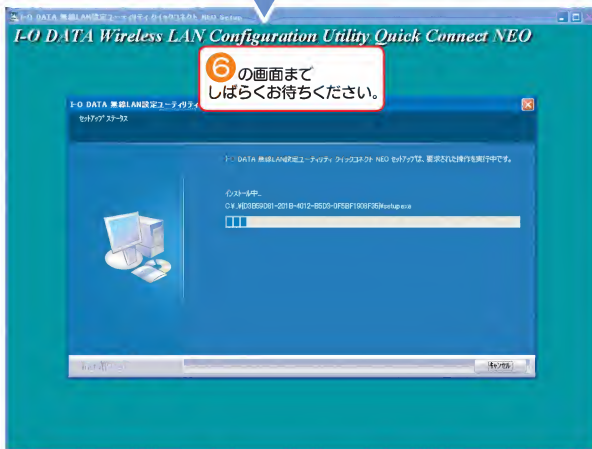

**注意**



●USBポートに挿せない場合  
添付のUSB延長アダプターをご使用ください。  
●USBポートが複数の場合  
インストール時に本製品を挿したUSBポートに挿してご使用ください。

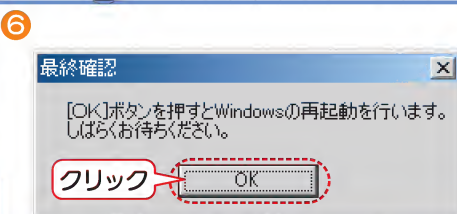


再起動の画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。

再起動したら、インストール完了!

## 2 アクセスポイントと通信する



スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。

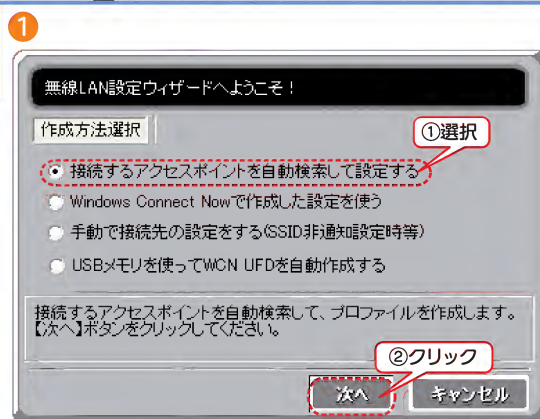

左の画面が自動で表示されます。  
[接続するアクセスポイントを自動検索して設定する]を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

**注意**




●画面が表示されない  
別紙【必ずお読みください】内、「こんな時には」の「無線LAN設定ウィザード」が表示されない」をご覧ください。

裏面へ進んでね!!






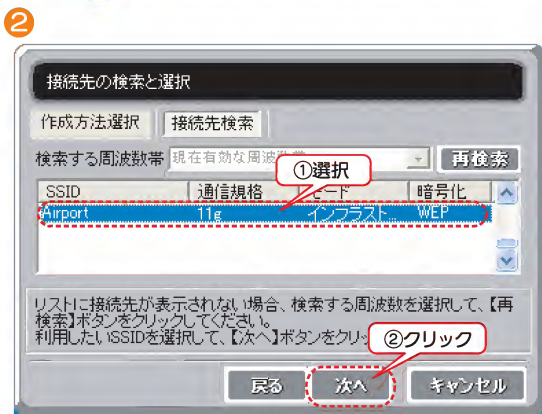

設定済みのアクセス  
ポイントが表示され  
ます。  
通信するアクセスポ  
イントを選択し、[次  
へ]ボタンをクリック  
します。



●アクセスポイントが表示されない  
しばらく待ってから、[再検索]ボタンをクリックしてください。  
それでも表示されない場合は、別紙【必ずお読みください】内、  
「こんな時には」の「アクセスポイントが表示されない」をご覧ください。

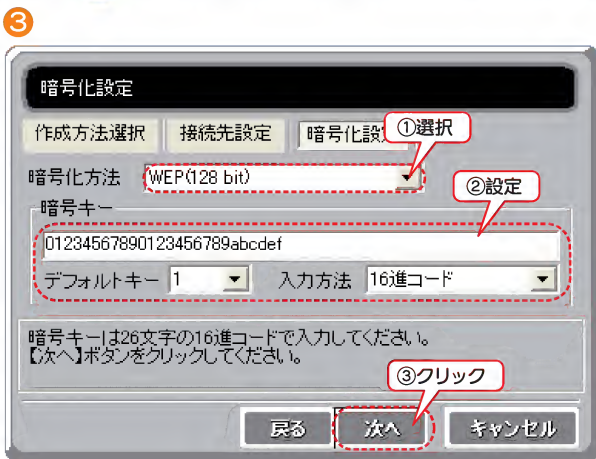

暗号化設定をします。

お使いのアクセスポイントの暗号化設定をご確認の上、  
[暗号化方法]と[暗号キー]を入力してください。  
各項目については次をご覧ください。  
アクセスポイントの設定内容によって選択してください。

#### WPA-PSKで暗号化する場合

##### ① 暗号化方法

- |               |                          |
|---------------|--------------------------|
| WPA-PSK(TKIP) | TKIPを使用して暗号化します。         |
| WPA-PSK(AES)  | TKIPより高度なAESを使用して暗号化します。 |

##### ② 暗号キー

- |                |   |
|----------------|---|
| ASCII (8~63文字) | アクセスポイントと同じPre Shared Keyを入力します。<br>(半角英数字で8~63文字で入力します。) |
|----------------|---|

#### WEPで暗号化する場合

##### ① 暗号化方法

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| WEP(64bit)  | 暗号キーを64bitで設定します。  |
| WEP(128bit) | 暗号キーを128bitで設定します。 |

##### ② 暗号キー

アクセスポイントと同じ暗号キーを入力します。

###### ●デフォルトキー

WEPで送信するキーです。アクセスポイントと同じデフォルトキーを選択  
します。通常はデフォルトキー1を使用します。選択したキーを使用して送  
信データを暗号化します。

###### ●入力方法

###### ■ASCII

- |             |                  |
|-------------|------------------|
| WEP(64bit)  | 半角英数字で5文字入力します。  |
| WEP(128bit) | 半角英数字で13文字入力します。 |

###### ■16進コード

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| WEP(64bit)  | 0~9、A~Fで10文字入力します。 |
| WEP(128bit) | 0~9、A~Fで26文字入力します。 |

#### WPA2-PSKで暗号化する場合

Windows XP Service Pack2とWindows XP用の更新プログラム  
(KB893357)がインストールされた環境でご利用ください。  
設定方法は、サポートソフトCD-ROMのオンラインマニュアル内【暗号  
化設定を変更する】をご覧ください。



WPA2-PSKで設定する場合は、通信相手もWPA2-PSKの暗号化に対応している必  
要があります。


#### 暗号化しない場合

##### ① 暗号化方法

「なし」を選択します。  
暗号化しなくても使用できますが、セキュリティ向上のため、  
暗号化することをおすすめします。




●暗号化キーについて  
Wireless Zero Configurationでは、[暗号化キー]のことを[ネットワークキー]と  
表記されていますが、これは同じことを意味しています。

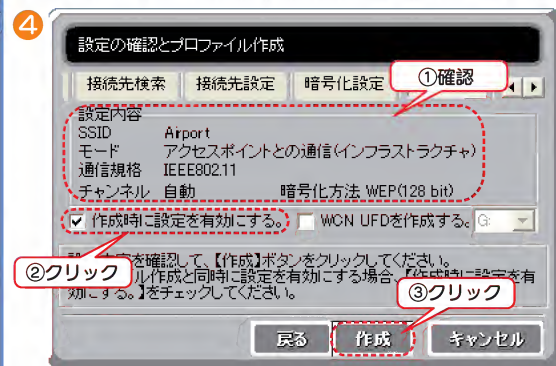

設定内容を確認し、  
[作成時に設定を有  
効にする。]にチェッ  
クを付け、[作成]ボ  
タンをクリックしま  
す。

##### ⑤ クイックコネクトNEOを起動します。

[スタート]→[すべてのプログラム]([プログラム])→[I-O DATA  
無線LAN]→[クイックコネクトNEO]を順にクリックします。

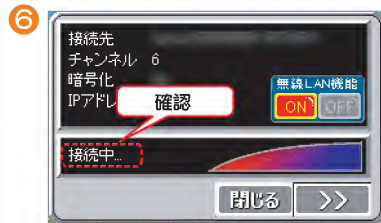

クイックコネクトNEOの画面で、  
[接続中]となっていることを  
確認します。

設定完了!



●[接続中]と表示されない...  
サポートソフトCD-ROM内オンライン  
マニュアルの【困ったときには】をご覧ください。

セットアップ  
完了!!



これでアクセスポイントと通信できます。

#### ●Windows® Connect Nowでの設定方法

Windows Connect Nowの機能を利用  
し、USBメモリーで設定する場合は、添付  
CD-ROM内の[パソコンを追加する]をク  
リックして、説明にしたがって設定してく  
ださい。



#### ●本製品のより詳しい設定方法や困ったときには

困ったときには、別紙の【必ずお読みください】をご覧ください。  
また、本紙や【必ずお読みください】に記載されていない本製品の説明に  
ついては、添付CD-ROM内のオンラインマニュアルをご覧ください。

##### ① 添付CD-ROMをパソコンにセットします。


##### ② 自動で表示されたメニューから、[オンライン マニュアルを読む]をクリックします。

※自動でメニューが表示されない場合は、  
[マイコンピュータ]→[CD-ROM]→[Autorun.exe]の  
順にダブルクリックして、メニューを表示させてください。




《Windows XP SP2をご使用の場合》

オンラインマニュアルを表示させると、以下のメッセージが表示される場合があります。  
この場合、[今後、このメッセージを表示しない]のチェックを外して、[はい]ボタンを  
クリックします。




⇒[はい]ボタンをクリックした場合  
右の画面で[OK]ボタンをクリックします。

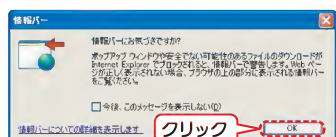

この場合、一部の機能が正しく動きません。情報バーをクリックし、  
[ブロックされているコンテンツを許可]をクリックします。



次の画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。

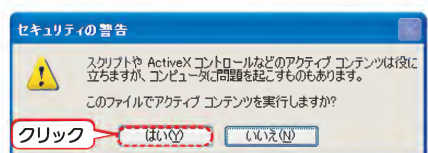

デジタルライフの夢を拡げる

株式会社 アイ・オー・データ機器

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市板垣町2丁目84番地

ホームページ：http://www.iodata.jp/support/

Copyright (C) 2006 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.